



IMPLANTATION DES POINTS T.P.M.

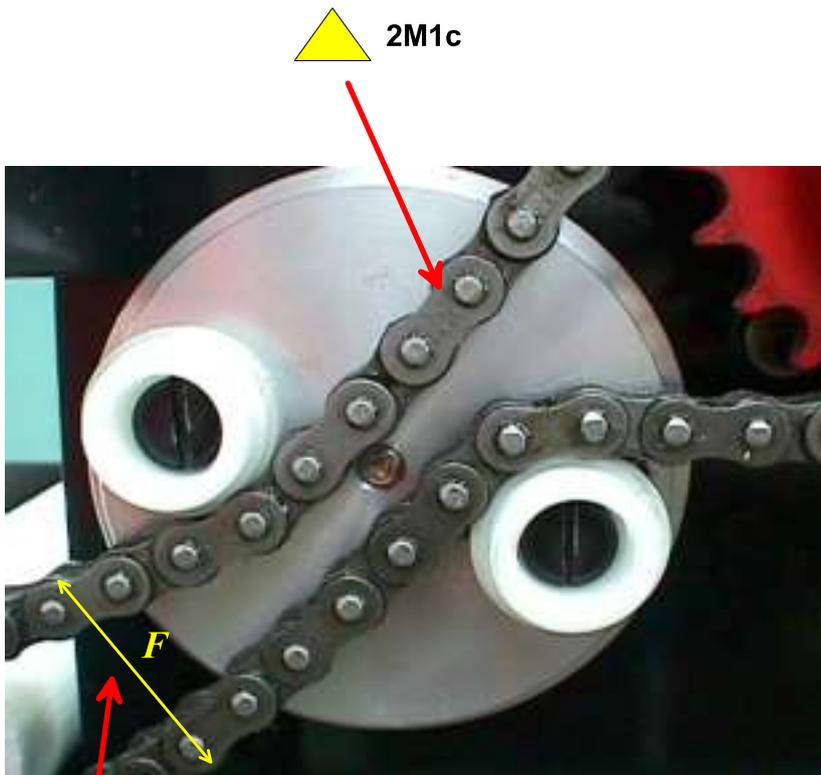

Flèche de la chaine = 2 mm

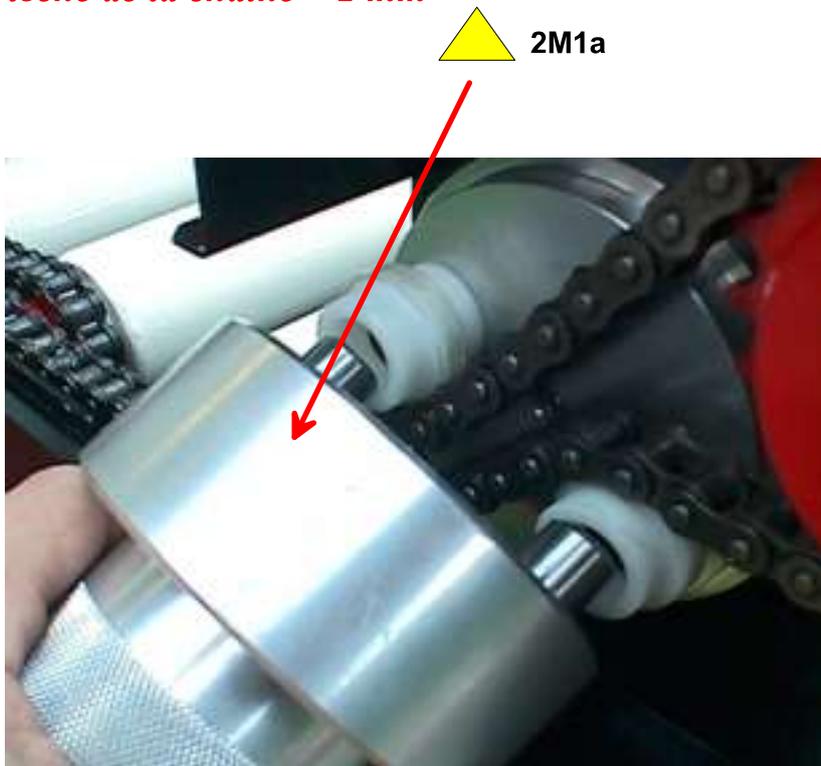

2M1b



Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE : LEROY-SOMER TYPE(N°) : OT 22

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		PÉRIODICITÉ Mensuelle 	Gamme N° 6 Page 1 / 1
MAINTENANCE NIVEAU : 2			
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

REGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE MOTEUR

2M1

- Régler la tension de la chaîne principale, chaîne moteur

- Mettre la machine en **SECURITE** :

- Graisser la chaîne si, lors du réglage, vous estimez que la lubrification de celle-ci est insuffisante

- **BON DE CONSIGNATION**

Graisse minérale

- Condamner les énergies : cadenas sur sectionneur

- Signaler l'intervention : pancarte de travaux

- Retirer les carters de protection en plastique

2M1a-c

- Immobiliser le tendeur de chaîne

2M1b

- Desserrer la vis de fixation qui lie le tendeur avec le bati en tôle

2M1a-c

- Réaliser le réglage de la tension de la chaîne moteur

- Le respect des consignes liées à la tension d'une chaîne est impératif.

- Resserrer la vis de fixation

Se référer aux dossier machine (flèche 2 mm)

- **DECONSIGNER** la machine

- Remettre les carters

- Contrôler la tension de la chaîne (contrôle visuel et sonore).

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM** :MAINELEC **MARQUE** :LEROY-SOMER **TYPE(N°)** : OT 22

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		MAINTENANCE NIVEAU : 2	Gamme N° 7 Page 1 / 1
PÉRIODICITÉ Mensuelle 			
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

T.P.M. ELECTRIQUE

- Contrôler le fonctionnement des organes de commande et de signalisation

- Vérifier l'état des gaines et des cables électriques

- Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence

- Mettre la machine sous tension :

- Aviser le responsable de la consignation de la mise sous tension de la machine

- Mettre la machine en SECURITE

- Machine sous tension

- Aviser le responsable si une anomalie est détectée

- Remplacer les éléments défectueux

- Aviser le responsable si une anomalie est détectée

T.P.M. MECANIQUE

- Vérifier le serrage des vis de fixation du motoréducteur sur le berceau

- Vérifier le serrage des vis de fixation du convoyeur

- Vérifier le serrage du pignon de l'arbre de sortie du moto-réducteur

- Vérifier le serrage du tendeur de la chaîne principale

- Mettre la machine en SECURITE

- Retirer le carter plastique

- Retirer le carter plastique

- Retirer le carter plastique

- Signaler au responsable de la consignation le desserrage si celui-ci est important ou si la fréquence doit être modifiée