
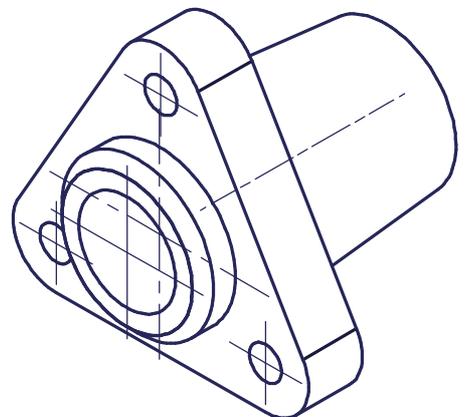
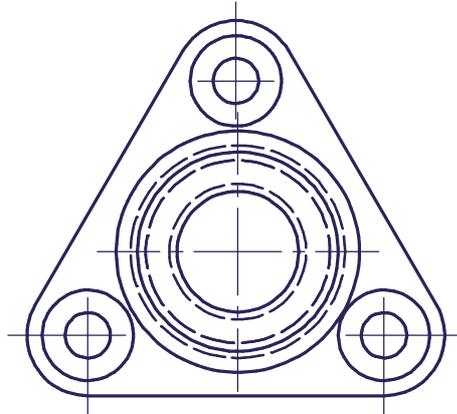
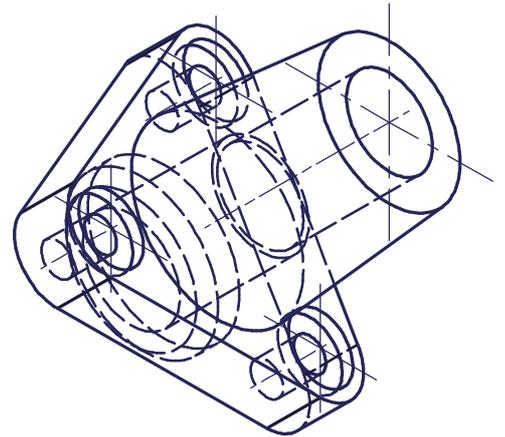
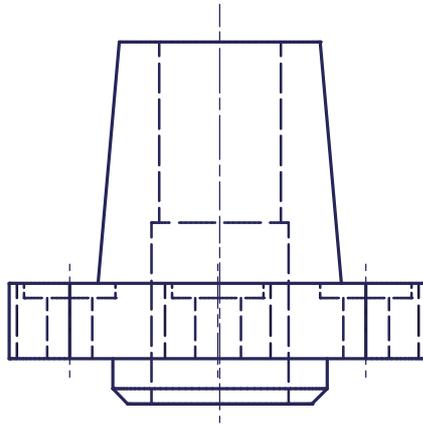


1° Réalisez la vue de gauche en coupe A-A de la pièce représentée en perspective et en vue de face et de dessus.

2° Cotez entièrement les 3 perçages lamages (ϕ perçage 6H11, ϕ lamage 12H11, profondeur de lamage 2mm).

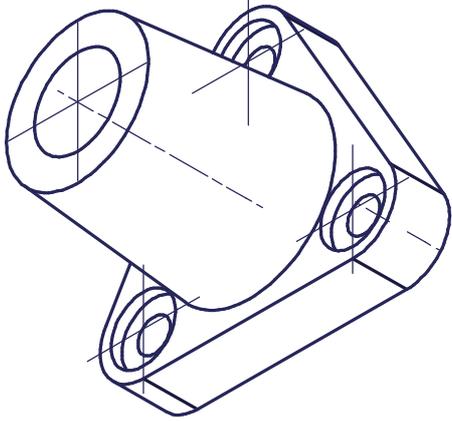

Conçu par ajt	Vérifié par	Approuvé par/date	Date 18/12/2001	
			ExCoup14	Edition Feuille 1 / 1