




ExFi105

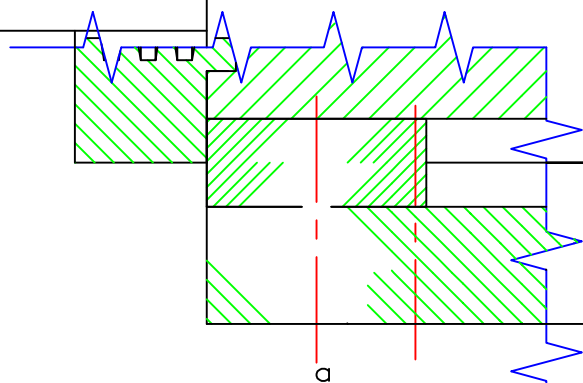

Placez sur l'axe a une vis FHC,M4-25

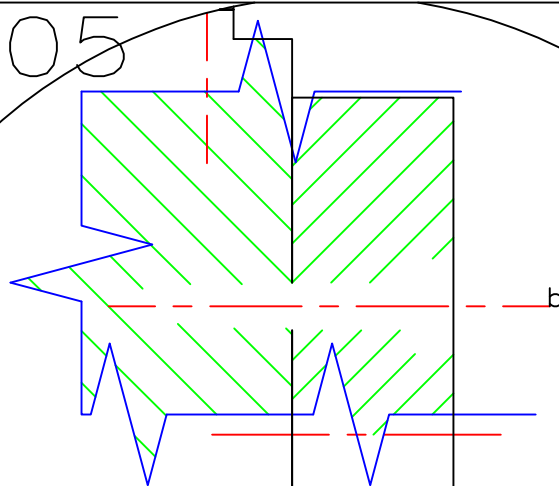

Placez sur les axes a et b des vis CHC,M6-30

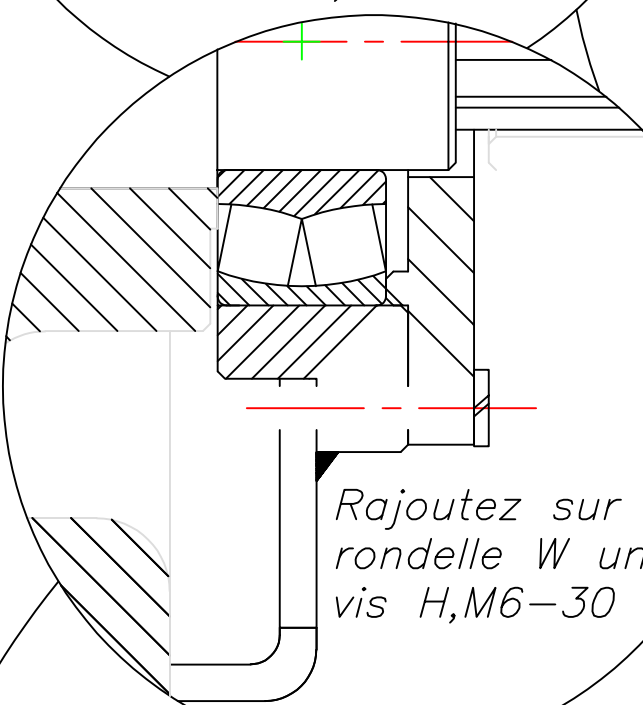

Rajoutez sur la rondelle W une vis H,M6-30

a

Placez sur les axes a et d une vis C,M10-35.
Représentez sur les axes b et c les usinages nécessaires.

